

ROBIFIX MC MONO

Kit de fixation de robinetterie sur plaque de plâtre ou alvéolaire pour tube multicouche

Fiche technique



Description

ROBIFIX MC est un kit spécialement étudié pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire. Pour l'installation d'une robinetterie sanitaire externe à entraxe monocouche avec raccords à sertir pour raccordements sur tubes multicouches de Ø16mm pour toilettes, robinets de jardin et machines à laver.



ROBIFIX MC MONO

Kit de fixation

Code réf.	Raccord	diamètre de sortie	Ø tube
008868	coudé	F 1/2"	Ø16

Important :


Raccords en DN16x2mm conformes aux exigences ISO EN NF 21003 utilisables avec un tube multicouche conforme ISO EN NF 21003 de dimension identique. La réalisation des assemblages doit être effectuée avec une pince à sertir équipée d'un jeu de matrices associées de type U, H, RF, TH d'une force minimale de 15 kN.

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	se référer au marquage indiqué sur le tube utilisé
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	se référer au marquage indiqué sur le tube utilisé
Fluides admis	Eau potable

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux
1	Plaque ROBIFIX Mono	Acier galvanisé
2	Raccord multicouche M1/2-16W	Laiton CW617N chromé
3	Coude Robifix FF 1/2	Laiton CW617N

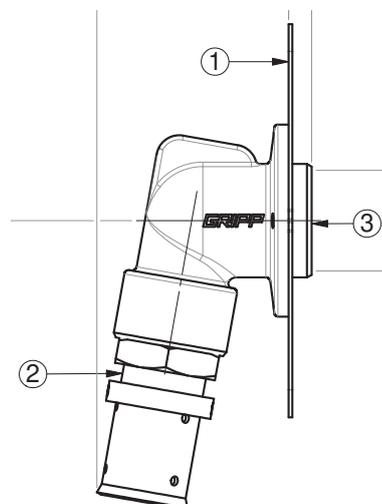

Agréments

ACS

Raccords en DN16x2mm conforme aux exigences **ISO EN NF21003**

Composition des kits

Nos kits ROBIFIX sont composés de :

- D'une platine,
- De 4 chevilles à expansion avec 4 vis pour fixation de la platine,
- De 1 coude spécial F 1/2" à sertir multicouche Ø16 avec 4 vis pour fixation sur la platine.

Application

La plaque-support ROBIFIX MC entraxe monocouche est fixée par l'extérieur de la cloison et reçoit deux coudes spécifiques à raccorder directement au tube multicouche. Après fixation, la platine est noyée dans la colle à carrelage et la faïence de parement recouvre les toilettes, la machine à laver et le robinet de jardin.


Installation

Avant de démarrer, assurez-vous que les cloisons sont réalisées en plaques de plâtre hydrofuges permettant la mise en œuvre de parements de type faïence pour milieu humide. Si ce n'est pas le cas, appliquer une sous-couche de protection à l'eau sous le carrelage.

- Percer un trou de 67mm de diamètre dans la cloison de plâtre à l'aide d'une scie cloche.
- Sortir le tube multicouche et ajuster sa longueur à l'aide d'une pince coupe-tube de façon à pouvoir utiliser la pince à sertir.
- Insérer le tube multicouche dans le raccord jusqu'à la butée, positionner l'ensemble dans l'outil de sertissage et procéder au serrage.
- Fixer le coude d'encastrement sur la platine sans le serrer (vis fournies). Ne jamais plier la canalisation en multicouche. Faire les essais d'étanchéité avant la fixation définitive de la platine.
- Présenter la platine horizontale puis percer les quatre trous de fixation dans la cloison en veillant à ne pas percer les tubes.
- Fixer la platine à l'aide des vis et chevilles fournies. Retirer les vis lorsque les chevilles sont expansées.
- Serrer de façon définitive les vis de fixation des coudes sur la platine.
- La platine, par son épaisseur réduite, sera facilement noyée dans le ciment colle utilisé pour la pose des faïences.

Encombremments

Désignation	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	mm									
Robifix MC MONO	80	64	86	70	43	8	63	42	5	19

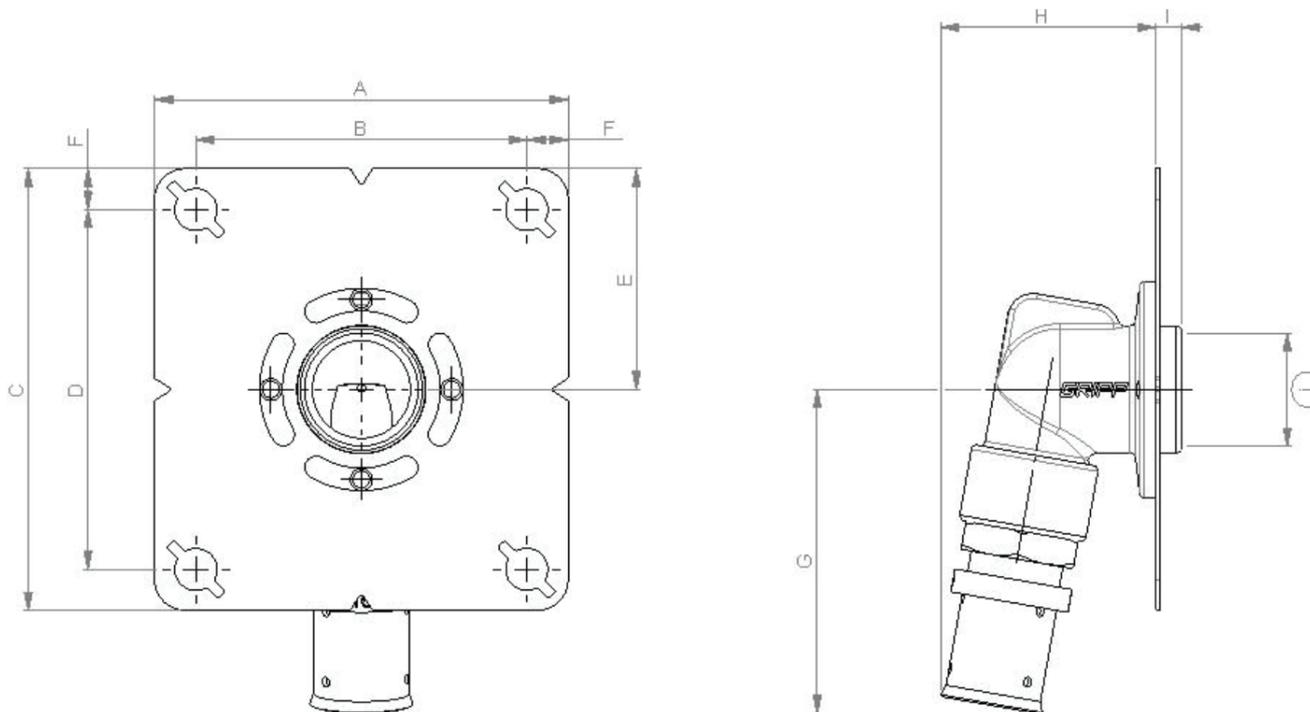

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur notre site internet. Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts.



WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange • CS 10101 Sorgues 84275 VEDENE CEDEX • France

Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 39

contact@wattswater.com • www.watts.eu